

# ナニワエクステリアオリジナル石材門柱登録方法

## 登録の流れ

「ナチュラルストーンEX」ファイルをユーザーオリジナルに保存  
「NEXMAT1104」ファイルを材質に登録  
デザイン配信サイト「エクスプラット」の5種類の  
参考デザインページからドラック & ドロップで図面に挿入

まずWEBページよりZIPファイル「RIKCADデータ」をダウンロードしてください。  
ZIPを解凍すると、「ナチュラルストーンEX」フォルダ、「NEXMAT1104」ファイルの  
2種類が生成されます。  
CADを起動する前に「ユーザーオリジナル」ファイル内に「ナチュラルストーンEX」  
フォルダ内のファイル全てを保存してください。  
ユーザーオリジナルファイルは下記の場所にあります。

マイコンピュータ(コンピューター)	ローカルディスク	RIKCAD21
RIKCAD21ライブラリ	ユーザーオリジナル	


## ワンポイント

上記の操作で元々CADには登録されていないナニワオリジナル石材の素材画像  
データとNEXGW005の商品データをパソコン内に保存します。

次に新規でRIKCAD21を起動してください。


「NEXMAT1104」ファイルの素材登録を行います。

起動したらオプションメニューから「材質」という項目を選択してください。

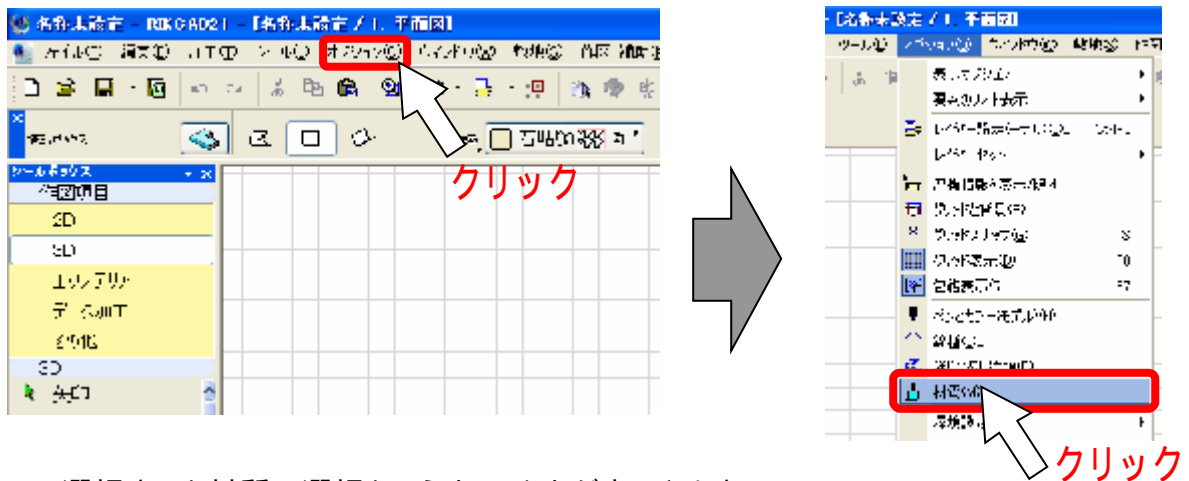


選択すると材質の選択というウィンドウが出てきます。

ウィンドウ左上にあるアイコンを長押しして右側のアイコンを選択してください。

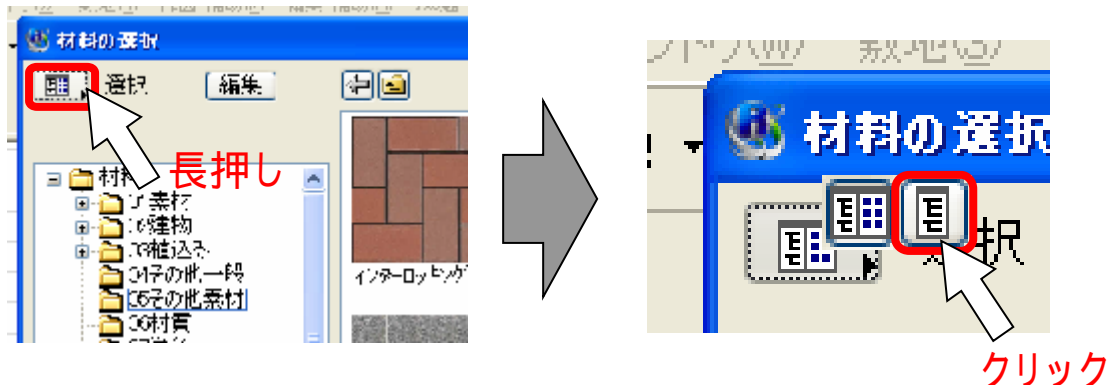


下記のような画面に切り替わるので、その中の「材料」フォルダを選択し、左上にあるアイコンを選択してください。

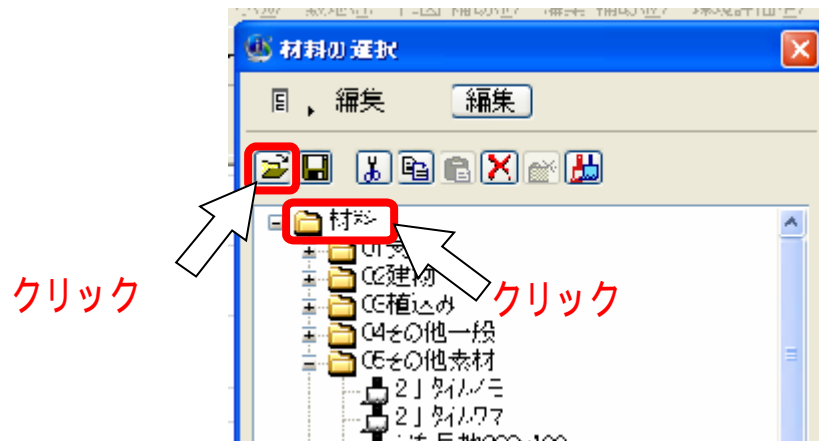

ファイルの選択画面が現れたらディスク内の「NEXMAT1104」ファイルを選択し、「開く」を選択してください。



材料の選択に「ナニワエクステリア」というフォルダが追加されれば完了です。

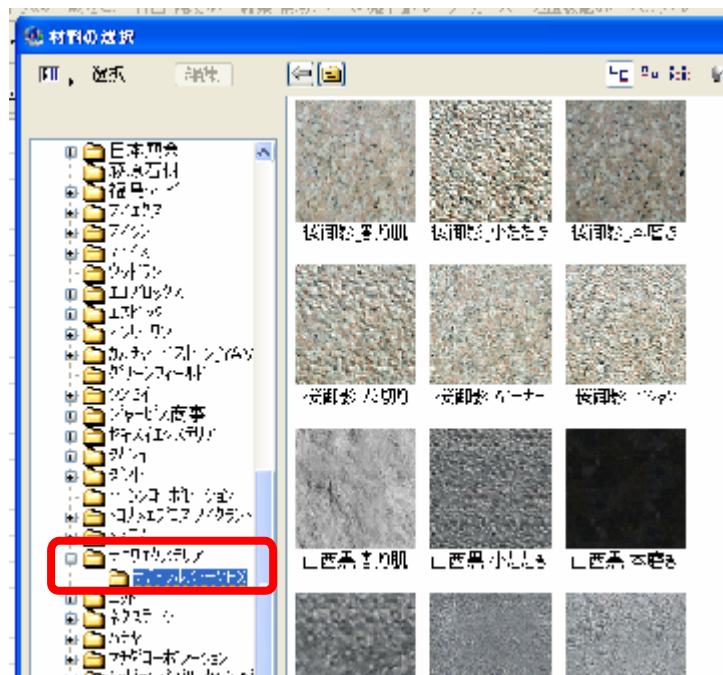

追加確認後、左上のファイルメニューから「名前をつけて保存」を選択し、下記のある場所にある「RIKCAD21テンプレート.pln」を上書き保存してください。


マイコンピュータ(コンピューター)      ローカルディスク      RIKCAD21  
RIKCAD21テンプレート      RIKCAD21テンプレート.pln

### ワンポイント

上記の操作を行うことで先ほど保存したナニワオリジナル石材の素材画像がスラブや壁などの材料として選択できるようになります。

テンプレートの更新を行った場合は登録がリセットされるので再度、上記の操作を行ってください。

素材登録は完了しましたので、あとはプランの中にデザイン配信サイト  
 エクスプラット (<http://www.ex-plat.net/>)内の NATURALSTONE EX シリーズの  
 デザインをドラッグ&ドロップで挿入してお使いください

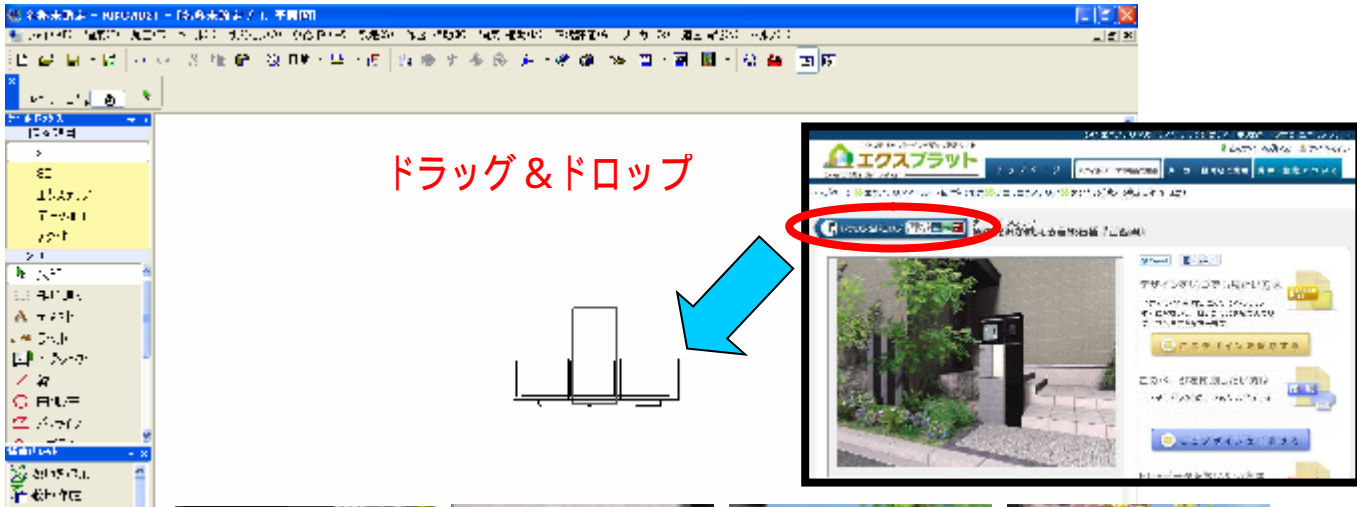

『山西黒』



『サビ御影』



『白御影』




『ブルー吹雪』



『桜御影』

### ワンポイント

CAD に取り込んだデザインはグループ一時解除  を行うことで素材や形を自在に変更することが可能になります。

パターンデザインを現場に合わせた形状に加工することも可能です。

『桜御影』は一体もののオブジェクトデータのため、編集することができません。

また、ナニワエクステリアの石材門柱はフルオーダーデザインも承っております。  
 お客様のこだわりを門柱に限らず、デザイン灯籠や沓脱石等にご提案下さい。

